

TS 93




TS 92



TS 90

Aretace

RF - aretace v listě G-N

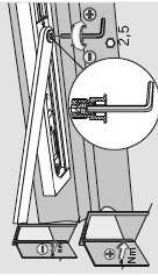


Manuální zvětšení aretační síly

EMF - elektromechanická aretace



Polozice pro instalaci

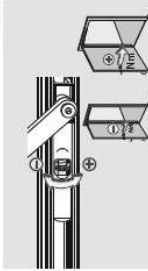

Manuální zvětšení aretační síly


Příprava

Dveře musí být před montáží snadno uzavíratelné, střelka zámku musí zaklapávat už při malém tlaku bez použití klíky.

Seřizování dveřních zavíračů

0 Uzavírací síla


- Sílu zavírání nastavit na minimum (otáčet proti směru hodinových ručiček)
- Dveře dovřít tak, aby se střelkou opíraly o protiplech
- Zvětšovat sílu (otáčení po směru hodinových ručiček) až do uzavření dveří do polohy 0
- Následně uříznout všechny ventily na zavírači * = výchozí poloha pro nastavení

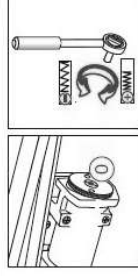

* s výjimkou ventilu tlumení otvírání (3).

1 Rychlost zavírání I 180° - 15°

- Dveře otevřít na cca 60°. Dveře zůstanou stát
- Povolovat ventily rychlosti zavírání (proti směru hodinových ručiček) dokud se dveře nezavírají požadovanou rychlostí.
- Znovu zkontrolovat a případně upravit rychlost zavírání.

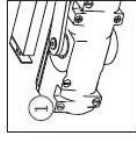


1.1 Rychlost zavírání II 15° - 0°

- Dveře zůstanou stát v úhlu cca 15°
- Povolovat ventily (1..1) stejně jako ventily 1 až do požadovaného uzavření dveří.


2 Konecový doraz

- Pokud je nutné zvýšit rychlost zavírání nastavenou ventilem č.1, povolovat ventily č. 2.
- V případě ramíkových zavíračů zvýšit rychlost konceového dorazu pomocí ramínka.

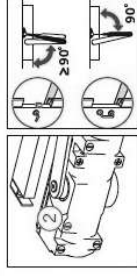


3 Tlumení otvírání

- Základní nastavení = inteligentní tlumení.
- Sílu tlumení zvětšit nebo zmenšit utahováním nebo povolováním ventilu 3.

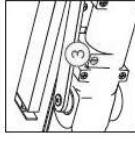

4 Zpoždění zavírání

- Dveře otevřít na 90°.
- Povolit ventily do dosažení požadovaného zpoždění (interval 110° - 70°)

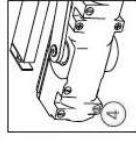


Podlahové a rámové zavírače - funkce ventilů


- BTS 80
 - 5 Rychlost zavírání v intervalu 80° - 0°
 - 6 Rychlost zavírání v intervalu 180° - 80° nebo aretace v intervalu 180° - 0°
- BTS 84
 - 7 Rychlost zavírání v intervalu 130° - 0°
- RTS 85
 - 8 Zvýšení rychlosti zavírání v intervalu 130° - 20°
 - 9 Rychlost zavírání v intervalu 180° - 0°
 - 10 Zvýšení rychlosti zavírání v intervalu 180° - 20°

Uspořádání ventilů u jednotlivých zavíračů najdete v technických prospektech a montážních návodech.


Upozornění - nepovolujte ventily více než je nutné !



BTS 75 V




BTS 80



BTS 80 F



BTS 84



RTS 85